

Manuale di installazione e manutenzione Sensore di flusso digitale (indice alto flusso per l'aria) Serie PF2A703H **PF2A706H** PF2A712H

Istruzioni di sicurezza

Il sensore digitale di flusso e il presente manuale contengono informazioni fondamentali per la sicurezza degli utenti e di coloro che si trovano nelle vicinanze, allo scopo di evitare lesioni fisiche o danni alla macchina e di assicurare un uso corretto della stessa. Si prega di prestare la massima attenzione ai seguenti messaggi (segnăli) prima di procedere alla lettura del testo e di seguire attentamente le istruzioni.

Si prega di leggere e di comprendere il manuale di istruzioni del relativo apparato prima di azionare il sensore di flusso.

MESSAGGI IMPORTANTI

Leggere il presente manuale e seguire le istruzioni. Segnali quali AVVERTENZA e NOTA sono seguiti da informazioni importanti relative alla sicurezza e devono quindi essere letti con la massima attenzione.

A AVVERTENZA

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che implica un rischio di lesioni gravi o addirittura la morte se non vengono seguite le istruzioni.

NOTA Fornisce informazioni utili.

AVVERTENZA

Non smontare, modificare (né cambiare le scheda dei circuiti stampati) o riparare.

Rischio di lesione o danno.

Non far funzionare in condizioni diverse da quelle specificate.

Rischio di incendio, guasto o danno al sensore.

Si prega di procedere all'iutilizzo dopo aver controllato le specifiche.

Non attivare in un ambiente in cui sia presente un gas combustibile o esplosivo.

Rischio di incendio o esplosione.

Questo sensore di flusso non è un modello anti-deflagrante.

Non utilizzare con un fluido combustibile.

In caso contrario, è possibile che si verifichi un incendio, esplosione o danno potenziale (il rilevatore del sensore di flusso per l'aria viene scaldato a 150°C).

NORME DI SICUREZZA (continua)

NOTA

Seguire le istruzioni indicate qui di seguito durante la manipolazione del sensore di flusso, in modo da evitare il danneggiamento o l'avaria del sensore e un consequente malfunzionamento.

- Non lasciare cadere, scontrare con altri oggetti o esercitare una pressione eccessiva sull'unità (490m/s² od oltre).
- · Non tirare il cavo con forza o sollevare l'unità principale con il cavo (carico di rottura per trazione inferiore a 49N)
- Collegare i cavi correttamente

Non eseguire alcuna attività che coinvolga i cavi quando l'alimentazione è

- · Sebbene il sensore di flusso sia conforme al marchio CE, non presenta una protezione da fulmini, quindi utilizzare la protezione adequata per le attrezzature.
- Sebbene il sensore di flusso sia conforma al marchio CE, dovrebbe essere protetto da qualsiasi fonte di picchi di tensione (sollevatori elettromagnetici, fornaci ad induzione di alta frequenza, motori, ecc...) che possa essere presente attorno al sensore.
- · Non utilizzare il cavo di alimentazione o un cavo ad alto voltaggio nella stessa disposizione dei collegamenti.
- · Non utilizzare in un luogo in cui possano essere presenti acqua, olio o prodotti
- · Installare un filtro e/o separatore d'umidità nel lato primario (lato d'entrata) se si teme che materia estranea possa mescolarsi con il fluido.
- Far uscire la polvere dalle tubature con un flusso d'aria prima di connettere il sensore di flusso.
- · Non esercitare alcuna pressione sui pulsanti di impostazione con oggetti appuntiti.
- Accendere l'alimentazione quando il flusso E pari a zero. Durante i primi 10 minuti successivi all'accensione si può verificare un trascinamento.
- Per 3 secondi dopo l'accensione, l'uscita di misurazione rimarrà spenta. Ciò comprende anche le interruzioni momentanee dell'alimentazione, per il ripristino,
- Nel corso delle impostazioni iniziali o quando viene impostato il sensore di flusso, l'uscita misurata continua a variare con la misurazione del flusso come prima dell'impostazione. Verificare in che modo ciò influenzerà le attrezzature
- L'apertura e la chiusura del passaggio di flusso da parte di un limitatore di flusso dovrebbero essere entro il valore massimo dell'indice di flusso

Codici di ordinazione

PF2A7 ☐ H- ☐ ☐ - ☐ ☐ - ☐

Specifiche di unità

Nessun simbolo: funzione di selezione dell'unità fomita (*1,2) M: unità SI fisse

Specifiche del cavo

Nessun simbolo: M12 cavo con connettore (3m)

N: nessun cavo con connettore

Specifiche di uscita

- 28: 1 uscita del collettore aperto NPN + uscita analogica (da 1 a 5 V)
- 29: 1 uscita del collettore aperto NPN + uscita analogica (da 4 a 20mA)
- 68: 1 uscita del collettore aperto PNP + uscita analogica (da 1 a 5 V)
- 69: 1 uscita del collettore aperto PNP + uscita analogica (da 4 a 20mA)

Attacco connessione

10: dimensioni della porta 1 (applicabile per PF2A703H)

14: dimensioni della porta 1 (applicabile per PF2A706H)

20: dimensioni della porta 2 (applicabile per PF2A712H)

Tipo di vite della porta

Nessun simbolo: Rc N: NPT F: G

Range dell'indice di

flusso

03: da 150 a 3000L/min **06**: da 300 a 6000L/min

12: da 600 a 12000L/min

La nuova direttiva sulle misurazioni vieta l'uso di un sensore di flusso con una funzione di selezione in Giappone.

NOTA2: L'unità fissa

Per l'indice di flusso integrato è: L/min per indice di flusso integrato è: L, m³, m³ x 10³

Caratteristiche

Modello		PF2A703H	PF2A706H	PF2A712H		
Range dell'indicazione dell'indice di flusso		Aria secca, azoto				
Range dellind	icazione dell'indice di flusso (L/min)	da 125 a 3025	da 250 a 6050	da 550 a 12050		
Range dellino	dice di flusso impostato (L/min)	da 125 a 3025	da 250 a 6050	da 550 a 12050		
	dice di flusso misurato (L/min)	da 150 a 3000	da 300 a 6000	da 600 a 12000		
	surata min (L/min)	5	1	0		
Conversi di flusso	one dell'indice	100L/impulso				
Gamma dell'i	ndice di flusso integrato	da 0 a 9,999,999,999L				
Unità di indicazione (*1,2)		Indice di flusso istantaneo: L/min, CFM Indice di flusso integrato: L, m³, m³ x 10³, ft³ x 10³, ft³ x 10³, ft³ x 10°				
Temperatura	a d'esercizio del fluido	da 0 a 50°C (in assenza di condensa o di congelamento)				
Linearità Valore indicato		±1.5%F.S. o inferiore				
Uscita analogica		±3%F.S. o inferiore				
Tensione	d'alimentazione	24V CC, ondulazione±10% o inferiore				
Consum	o di corrente	150mA o inferiore (assenza di carico)				
Ripetibili	tà	±1.5%F.S. o inferiore (0.7MPa, 20°C)				
Isteresi		Modalità di isteresi: Variabile (avvio impostabile 0) Modalità comparatore finestra: Impostato per 0 a 3%F.S.				
Tempo di risposta		1s o inferiore				
Metodo di rilevamento		Rivelamento termico				
Pressione di isolamento		2.25MPa				
Gamma di indicazione di funzionamento		da 0.1 a 1.5MPa				
Cifra di i	ndicazione	5 cifre 7 segmenti LCD				

- *1) Con funzione di selezione delle unità (senza la funzione di selezione delle unità, fissa all'unità SI [L/min or L, m³, m³ x 10³])
- *2) L'indicazione dell'indice di flusso può essere spostata alla condizione normale di 0°C/101.3kPa o condizione standard di 20°C/101.3kPa/65%RH

- PF2A706H PF2A712H [Collettore aperto NPN] Corrente di carico massima: 80mA. Caduta di tensione interna: 1V o inferiore (con una corrente Uscita sensore o di carico da 80mA), voltaggio di entrata max.: 30V CC [Collettore aperto PNP] Corrente di carico massima: 80mA, uscita impulso integrato Caduta di tensione interna: 1.5V max. (@ con corrente di carico 80mA) Uscita di tensione: da 1 a 5V (entro la gamma del flusso nominale) Linearità: ±3%F.S. o inferiore Impedenza di carico ammissibile: 100kΩ o superiore Uscita analogica Uscita di corrente: da 4 a 20mA (entro la gamma del flusso nominale) Linearità: ±3%F.S. o inferiore Impedenza di carico ammissibile: 250Ω max. IP65 (IEC60529) Protezione Range della Funzione: da 0 a 50°C, a magazzino : -25 a 85°C temperatura ambiente (in assenza di condensa o di congelamento) Tensione di isolamento 1000V CA, 1minuto (tra il blocco terminale e la cassetta) Resistenza di 50MΩ o inferiore (@ 500V CC M) (tra il blocco terminale e la cassetta) isolamento Resistenza al rumore 1000Vp-p ampiezza impulso 1µs, tempo di aumento 1ns da 10 a 500Hz il piu piccolo 1.5mm o 98m/s² doppia Prova di vibrazione ampiezza, ognuna in direzione di X. Y e Z per 2 ore Prova d'urto 490m/s², 3 volte in ogni direzione di X, Y e Z ±2.0%F.S. o inferiore (da 0 a 50°C, 25°C standard) Caratteristiche della temperatura Attacco: A6063, guarnizione di tenuta: H-NBR, distanziatore: PPS, Maglia: SUS, corpo interno: A6063, cassetta sensore: Materiale PPS. Maglia: vetri con piombo/ptlr/FeNi/OFC Misura attacco Massa (peso) (*4) 1.1kg 1.3kg *3) Selezionare l'uscita del sensore o dell'impulso dell'indice di flusso
- integrato secondo le impostazioni inizial
- *4) Cavo non incluso.
- *5) Il sensore di flusso è totalmente conforme agli standard CE.

Nomi e funzioni delle singole parti

Display

Uscita (OUT1) Diodo: Acceso quando OUT1 è su ON.

Lampeggia quando si verifica un errore di sovracorrente. Visualizzazione del flusso: Visualizza l'indice di flusso istantaneo o integrato, stato

impostato della modalità e codici di errore.

Visualizzazione di controllo del flusso: L'intervallo di lampeggiamento varia in base al flusso.

Display dell'unità: L'unità selezionata viene visualizzata. Il modello dell'unità singola viene visualizzato nell'unità SI (L/min o L, m³, m³ x 10³).

Pulsante (UP): Seleziona la modalità e aumenta un valore di riferimento ON/OFF

Pulsante (DOWN): Seleziona la modalità e riduce un valore di riferimento ON/OFF. MODE Pulsante (MODE): Cambia la modalità.

SET Pulsante (SET): modifica la modalità e imposta un valore di riferimento.

Premendo i pulsanti e si attiverà la funzione RESET. Utilizzare questa funzione per annullare gli errori quando si verifica un problema.

8.8.8.8.8, Display dell'unità MODE Pulsante (MODE Corpo -

■ Pulsante (DOWN) Corpo del sensore di flusso. La freccia sul lato del corpo SET Pulsante (SET) Jscita (OUT1) indica la direzione del flusso. Pulsante (UP) Attacco connessione Cavo con connettore su Parte display

SMC FLOW SWITCH.

Questo attacco si collega con la tubazione. Utilizzare un raccordo per connessione il collegamento con una tubazione


Accessori

(quando l'opzione viene specificata per cablaggio nelle specifiche del tipo di modello). Cavo cón connettore su un'estremità

(3m in lunghezza) (ZS-29-A)

Attacco Corpo Attacco connessione (OUT)

Schema con dimensioni (in mm)

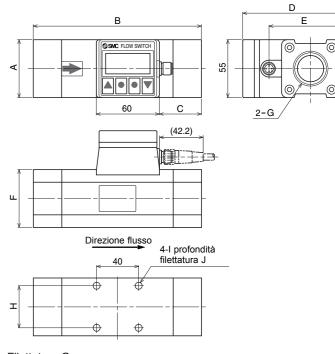

Filettatura G

PF2A703H	Rc1, NPT1, G1
PF2A706H	Rc1• 1/2, NPT1•1/2, G1•1/2
PF2A712H	Rc2, NPT2, G2


l	N. modello	Α	В	С	ט	E	-	Н		J
	PF2A703H	55	160	40	92	67	55	36	M5 x 0.8	8
	PF2A706H	65	180	45	104	79	65	46	M6 x 1	9
	PF2A712H	75	220	55	114	89	75	56	M6 x 1	9

Installazione

Prima di installare il sensore di flusso leggere attentamente le sezioni "Istruzioni di sicurezza" e "Installazione" di questo manuale per assicurare una misurazione corretta e sicura.

Montaggio

- Utilizzare il sensore di flusso entro i limiti specificati della pressione d'esercizio e della temperatura d'esercizio.
- Pressione di isolamento pari a 2.25 MPa.
- Non installare il sensore in una posizione di appoggio.
 Installare il sensore di flusso in modo che la direzione di flusso
- sia uguale a quella della freccia sul lato del corpo.
- Montare il corpo in modo tale che la parte inferiore non sia rivolta verso l'alto.
- Installare un tubo diritto almeno 8 volte più grande del diametro della tubazione sul lato primario (entrata) del sensore di flusso.
- Impostare la posizione richiesta della richiesta del display considerando laposizione dell'entrata del cavo e del display. La parte display ruota di 270° gradi.

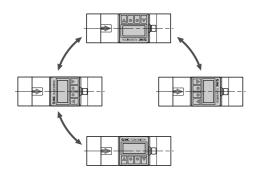


Specifiche di connessione

Utilizzare un raccordo adatto per il collegamento con il sensore di flusso.
 Fare attenzione alla coppia di serraggio indicata al momento della connessione delle tubazioni. Consultare la seguente tabella per i valori appropriati della coppia di serraggio.

ppropriati della coppia di serraggio.			
Dimensione nominale della filettatura	Coppia di serraggio(N•m)		
Rc 1	da 36 a 38		
Rc 1•1/2	da 48 a 50		
Rc 2	da 48 a 50		

- Quando si collega la tubazione al sensore di flusso, applicare una chiave alla parte di metallo del corpo del sensore di flusso.
- Verificare che il nastro isolante non entri nella tubazione al momento della connessione.

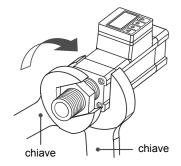


Cablaggio e circuito interno

Specifiche di uscita

Quando viene utilizzato il cavo con il connettore fornito da SMC, verr à impiegato il cavo del colore indicato nel diagramma del circuito (marrone, nero, blu).


-28. -2

1 Uscita del collettore aperto NPN + uscita analogica Max. 30V, 80mA Caduta di tensione interna: 1V max




-68, -69

1 Uscita del collettore aperto PNP + uscita analogica Max. 80VmA Caduta di tensione interna: 1.5V max

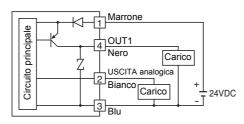

PF2A7 ☐ H-☐ -28/68 Uscita: da 1 a 5V PF2A7 ☐ H-☐ -29/69 Uscita: da 4 a 20mA

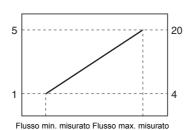

Flusso istantaneo [L/min]

Modello n.	Flusso min. misurato (L/min)	Flusso max. misurato (L/min)
PF2A703H	150	3000
PF2A706H	300	6000
PF2A712H	600	12000

Come collegare i connettori:

- Spegnere l'alimentazione prima di collegare o scollegare il connettore.
- Per inserire il connettore, premere il manicotto del connettore del cavo nella chiave del connettore del sensore dopo averli allineati e assicurato il connettore con il dado di bloccaggio.
- Per scollegare il connettore, sbloccare il dado di bloccaggio del connettore ed estrarre il connettore direttamente.
- Installare il cavo separatamente dal percorso per i cavi di alimentazione o ad alta tensione. Altrimenti potrebbe risultame un cattivo funzionamento a causa del rumore.


Numero dei pin del connettore



Numero pin	Nome del pin
1	CC(+)
2	Uscita analogica
3	CC(-)
4	OUT1

Impostazione


Procedure di impostazione: Controllare le condizioni e il cablaggio di installazione e impostare come segue

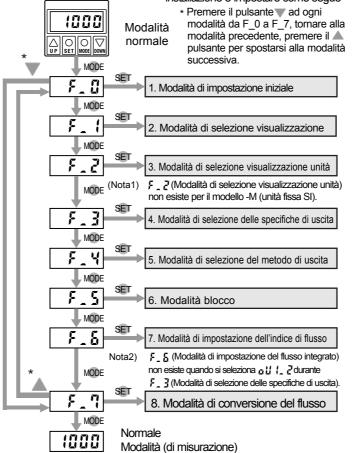

Specifiche uscita OUT1

Uscita del sensore istantaneo (oU1 1)

Vedere "Modalità di impostazione dell'indice di flusso" per introdurre il valore di impostazione.

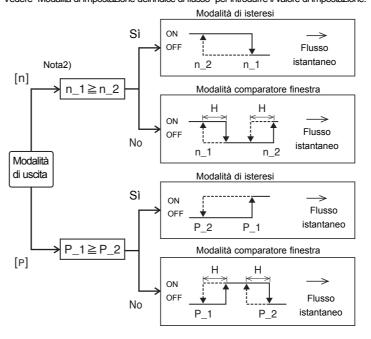


H : Isteresi n : Inverso

P : Non-inverso


Specifiche uscita OUT1 (segue)

Uscita del sensore di integrazione (oU1 1)

Vedere "Modalità di impostazione dell'indice di flusso" per introdurre il valore di impostazione.

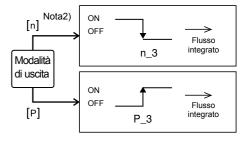

Uscita dell'impulso di integrazione(oU1 2)

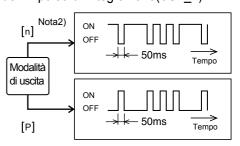

Indice di flusso per impulso Nota1)


Display	Flusso integrato
U_1	100L/impulso
U_2	10.0ft³/impulso

Nota1) Tipo di funzione di selezione dell'unità (L'unità è fissata all'unità SI per il tipo senza questa funzione)

Nota2) L'uscita invertita viene assegnata al momento dell'invio.

Impostazione funzione

1. Modalità di impostazione iniziale

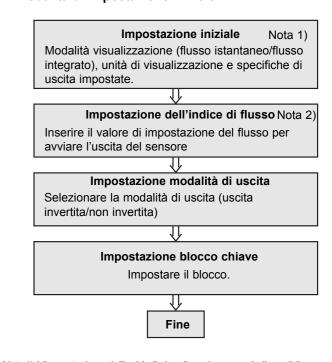

Nota1) L'impostazione dell'unità di visualizzazione non è disponibile quando l'indicazione del modello segnala che l'unità è "-M" (unità fisse).

Nota2) Non si entra in modalità impostazione dell'indice di flusso quando l'uscita dell'impulso di integrazione [oU1_2] è selezionata come specifica di uscita.

Impostazione funzione (segue)

Selezionare il flusso istantaneo o il flusso integrato. Premere il pulsante ▲ per selezionare il flusso desiderato, quindi premere il pulsante ser . [d_1] flusso istantaneo, [d_2] flusso integrato.

2. Modalità di selezione visualizzazione

3. Modalità di selezione visualizzazione unità

L'unità di visualizzazione può essere selezionata quando viene specificata l' opzione di selezione delle unità. -M significa che l'unità è fissa alle unità SI, quindi non è compresa nella modalità di selezione dell'unità di visualizzazione.

Modalità di selezione dell'unità di visualizzazione

Verrà impostata se il pulsante SET viene premuto.

Se il pulsante MODE è

premuto invece del
pulsante SET , si sposterà
su F_3].

	Display	Flusso istantaneo	Flusso integrato
rà	U_1	L/min	L, m ³ , m ³ x 10 ³
	U_2	CFM	ft ³ , ft ³ x 10 ³ , ft ³ x 10 ⁶

4. Modalità di selezione delle specifiche di uscita

Per impostare le specifiche dell'uscita OUT1.

Premere il pulsante Aper selezionare la modalità di uscita, quindi premere il pulsante SET. [oU1_0] indica l'uscita del sensore istantaneo, [oU1_1] indica l'uscita del sensore integrato, [oU1_2] indica l'uscita dell'impulso integrato. Impostare il valore dell'indice di flusso dopo aver selezionato la modalità di uscita OUT1. L'impostazione dell'indice di flusso non è richiesta quando si selezione l'uscita dell'impulso integrato [oU1_2].

5. Modalità di selezione del metodo di uscita

Per impostare le specifiche dell'uscita OUT1 sono disponibili le modalità di uscita inversa e uscita non inversa.



uni

Loc

* Premere il pulsante A per selezionare la modalità dall'uscita inversa o dall'uscita non inversa. Premere il pulsante SET per impostare. [oU1_n] indica la modalità d'uscita inversa, [oU1_P] indica la modalità di uscita non inversa.

Premere il pulsante MODE invece del pulsante SET per passare a [F_5].

6. Modalità blocco

Evita il funzionamento errato come la modifica involontaria del valore impostato.

BLOCCO

- Premere il pulsante ser e il display cambia da [F_5] a [unL].
- [F_5] a [unL].

 Premere il pulsante ▲ per impostare il display su [Loc].

 Premero il pulsanto por per muoveri da [F_6].
- Premere il pulsante il dispiay su [i
 Premere il pulsante il dispiay su
- L'impostazione è completa premendo il pulsante ser.

RII ASCIO

- Premere il pulsante MDE per oltre 3 secondi in modalità normale per visualizzare [F_5], quindi premere il pulsante il pulsante
- L'impostazione è completa premendo il pulsante ser

Impostazione funzione (segue)

7. Modalità di impostazione dell'indice di flusso

Introdurre il valore di impostazione dell'indice di flusso. Il metodo di introduzione dipende dalle specifiche dell'uscita OUT1. Il sensore di flusso non entra in modalità di impostazione dell'indice di flusso quando l'uscita di impulso integrato [oU1_2] è selezionata su OUT1.

Uscita del sensore istantaneo (oU1 1)

- 1. Premere il pulsante S≣T per selezionare [n_1] ([P_1]) il valore di impostazione.
- valore di impostazione.

 [n_1] e il valore impostato vengono visualizzati alternativamente in modalità di uscita inversa. [P_1] e il valore impostato vengono visualizzati alternativamente in modalità di uscita non inversa).
- Selezionare il valore impostato con il pulsante ▲ o ▼.
 ▲ pulsante per aumentare il valore, ▼ pulsante per ridurlo.
- 3. Premere il pulsante ser per selezionare [n_2] ([P_2]) il valore di impostazione.
- [n_2] e il valore impostato vengono visualizzati alternativamente in modalità di uscita inversa. ([P_2] e il valore impostato vengono visualizzati alternativamente in modalità di uscita non inversa).
- 4. Selezionare il valore impostato da ▲ e ▼ come sopra.
- 5. Premere il pulsante ser per impostare il valore.
- Modalità comparatore finestra: n_1<n_2(P_1<P_2)
 IHISI e il valore impostato di isteresi venono visualizzati alternativamente.
- Premere il pulsante SET dopo aver selezionato l'isteresi con il pulsante ▲ o ▼.
- — pulsante per aumentare il valore,
 — pulsante per ridurlo.
- Il valore dell'isteresi è regolabile da 0 a 3% del valore nominale di flusso.
 Se la differenza tra n_1(P_1) e n_2(P_2) è inferiore a 6% del flusso nominale, il valore massimo di isteresi è pari a metà della differenza tra n 1(P 1) e n 2(P 2).
- 7. Modalità di isteresi: n_1≥n_2(P_1≥P_2)
- Il valore di isteresi non è impostato.
- L'isteresi è determinata dalla differenza tra n_1 e n_2 (P_1 e P_2).

Uscita del sensore di integrazione (oU1_1)

Il valore può essere impostato su 9999[m³ x 10³], 999[m³], 999[L]. che indica 9.999.999.999L

- Premere il pulsante ser per immettere il valore impostato in [L]. [n_3]([P_3]) e il valore impostato viene visualizzato alternativamente, mentre "OUT" e "L" lampeggiano.
- * Premere il pulsante ser per oltre di 2 secondi per completare l'impostazione.
- Selezionare il valore impostato con il pulsante ▲ e ▼ . Il pulsante ▲ per aumentare, ▼ per ridurre.
- Premere il pulsante ser per immettere il valore impostato in [m³]. [n_3] ([P_3]) e il valore impostato vengono visualizzati alternativamente e "OUT" e "m³" lampeggiano.
- * Premere il pulsante ser per oltre 2 secondi per completare l'impostazione.
- Selezionare il valore impostato da ▲ e ▼ come sopra.
- 5. Premere il pulsante ser per immettere il valore impostato in [m³ x 10³]. [n_3] ([P_3]) e il valore impostato vengono visualizzati alternativamente e "OUT" e "m³ x 10³" lampeggiano.
- * Premere il pulsante ser per oltre 2 secondi per completare l'impostazione.
- 6. Selezionare il valore impostato da ▲ e ▼ come sopra.
- 7. Premere il pulsante ser per tornare per tornare allo stato 1. di prima.

 Premere il pulsante ser per oltre 2 secondi per completare l'impostazione.

8. Modalità di conversione del flusso

Visualizza il flusso d'aria convertito durante la condizione standard (Anr: 20°C, 101.3kPa, 65%RH[ANR]), o condizione normale (nor: 0°C, 101.3kPa).

- 2. Premere il pulsante SET o il pulsante MODE per completare l' impostazione.

Altre funzioni

Visualizzazione di controllo del flusso

Controllare il flusso integrato quando il flusso istantaneo viene visualizzato

- Il flusso integrato viene visualizzato solo quando il pulsante ▼ è premuto. (ritorna al flusso istantaneo quando viene rilasciato il pulsante ▼).
- * L'unità del flusso integrato è modificata come [L] \rightarrow [m³] \rightarrow [m³ x 10³] \rightarrow [L] se il pulsante \triangle è premuto mentre si preme ∇ .

Controllare il flusso istantaneo quando il flusso integrato viene visualizzato

Il flusso istantaneo viene visualizzato solo quando il pulsante ▼ è premuto. (ritoma al flusso integrato quando viene rilasciato il pulsante ▼).

Modificare l'unità della visualizzazione del flusso integrato.

Impostare l'unità di visualizzazione del flusso integrato mentre viene visualizzato il flusso stesso.

- 1. L'unità lampeggia premendo il pulsante .
- 2. L'unità viene modificata in [L] \rightarrow [m³] \rightarrow [m³ x 10³] \rightarrow [L] premendo \triangle .
- 3. L'unità smette di lampeggiare quando viene selezionato il pulsante ser
- * L'unità smette di lampeggiare se nessun pulsante viene premuto per almeno 5 secondi.

L'unità di visualizzazione del flusso integrato non viene modificata.

Annullare il valore integrato

Il valore integrato viene cancellato premendo i pulsanti 📤 e 🔻 simultaneamente per 5 secondi.

Inizializzare il valore di impostazione

Tutte le impostazioni possono essere riportate ai valori inizializzati all' invio.

Premere ▲ e ▼simultaneamente per oltre 2 secondi in modalità di impostazione iniziale [F_0]. Premere il pulsante SET dopo che [F_00] appare.

* L'impostazione torna a [F_0] senza modifiche premendo il pulsante MODE. Consultare quanto segue per le impostazioni alla spedizione.

Impostazione visualizzazione: Flusso istantaneo(d_1) Impostazione unità: L/min(U 1)

Specifiche di uscita: Uscita del sensore istantaneo t (oU1_0) Modalità di uscita: Uscita inversa (oU1_n)

Valore dell'impostazione di flusso: Flusso istantaneo, valore intermedio di piena gamma /Flusso integrato: 0

Modalità blocco chiave: Sbloccato(unL)

Condizione di conversione del flusso: 20°C, 101.3kPa, 65%RH[ANR](Anr)

Visualizzazione e risoluzione di errori

Questa funzione visualizza l'ubicazione e la natura dell'errore. In caso di errore o problema, procedere come segue:

Natura dell'errore	Risoluzione di problemi
Una corrente superiore a 80mA sta fluendo verso OUT1.	Interrompere l'alimentazione. Controllare il carico e il cablaggio di OUT1.
I dati impostati sono stati modificati per ragioni sconosciute.	Ripristinare tutti i dati.
Il flusso del fluido è superiore al valore nominale.	Ridurre il flusso al di sotto del valore nominale.
	Una corrente superiore a 80mA sta fluendo verso OUT1. I dati impostati sono stati modificati per ragioni sconosciute. Il flusso del fluido è superiore

Per ripristinare la visualizzazione di errore 1 e 3, premere i pulsanti ▲ e ▼ simultaneamente.

Contatti

(353) 1 403 9000

(39) 02 92711

AUSTRIA (43) 2262 62280 **BELGIO** (32) 3 355 1464 REP CECA (420) 541 424 611 DANIMARCA (45) 7025 2900 FINI ANDIA (358) 207 513513 FRANCIA (33) 1 6476 1000 GERMANIA (49) 6103 4020 GRECIA (30) 210 271 7265 UNGHERIA (36) 23 511 390

NORVEGIA
POLONIA
PORTOGALLO
SLOVACCHIA
SLOVENIA
SPAGNA
SVEZIA
SVIZZERA
REGNO UNITO

PAESI BASSI

(31) 20 531 8888

SMC Corporation

© SMC Corporation Tutti i diritti riservati

IRLANDA

ITALIA

URL http://www.smcworld.com (Global) http://www.smceu.com (Europe)
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso da parte del costruttore.